

Verlegeanleitung Lock-Tile

Vorbereitung:

Bei niedrigen Temperaturen müssen sich die Platten mindestens 12 Stunden vor dem Verlegen in dem entsprechenden Raum akklimatisieren, die Verarbeitung sollte bei mindestens 18°C stattfinden.

Das Prinzip:


Der Lock-Tile Fußbodenbelag kann unter normalen Umständen auf jedem harten Untergrund verlegt werden und bietet den großen Vorteil, dass diese Verlegung ohne Klebmittel erfolgen kann. (*) Der Lock-Tile Belag liegt somit „lose“ auf dem Untergrund, was jedoch auch erforderlich ist, da das Material (PVC) bei Temperaturschwankungen eine normale Ausdehnung aufweist, die berücksichtigt werden muss.

Zusatz für ESD Böden:

Folie mittig unter jede Fliesenreihe auslegen. Rechts und links jeweils im 90° Winkel legen. Bei größeren Räumlichkeiten ca. jede 6. Fliesenreihe im 90° Winkel. Es entsteht ein (mehrere) geschlossenes Rechteck/Quadrat.

Erdungskit

Metallwinkel in der Nähe einer Steckdose so in die Verzahnung einbringen, daß er unter der Fliese auf der Folie aufliegt. Kabel mit dem Winkel verbinden. Stecker in die Steckdose stecken.

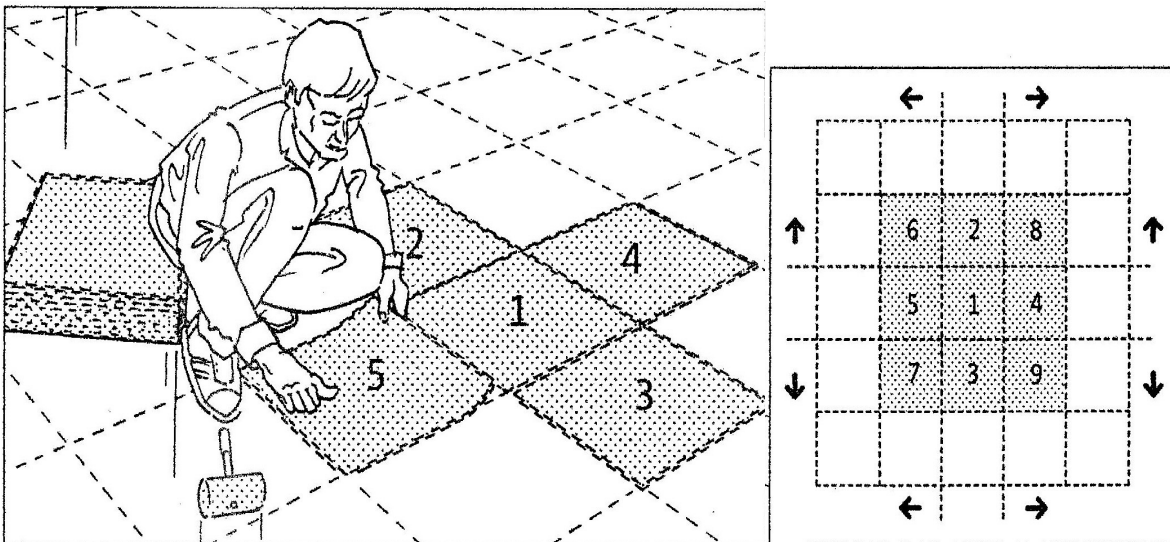

Vorgehensweise:


Die Verlegung erfolgt immer von der Mitte aus zu den Seitenkanten hin. Dieses Prinzip führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Gewichtes und der Oberflächenspannung der Platten hin.

Abschließende Arbeiten:

Nach Verlegung aller ganzen Platten empfehlen wir, falls möglich, noch einige Tage mit den abschließenden Arbeiten zu warten. So können sich die Platten ungehindert ausdehnen. Beim Verlegen der Platten muss ein Mindestabstand von 5 mm zu festen Punkten (Mauern, Maschinen usw.) eingehalten werden. Die Platten können am besten mit einer Pendelstichsäge oder einer Bandsäge zurechtgeschnitten werden.

Ausdehnung:

Die Ausdehnung darf auf keinen Fall behindert werden. Falls der Einbau von Geräten oder Maschinen mehrere Zonen erforderlich macht, sollen diese mit Setzfugen ausgeführt werden.

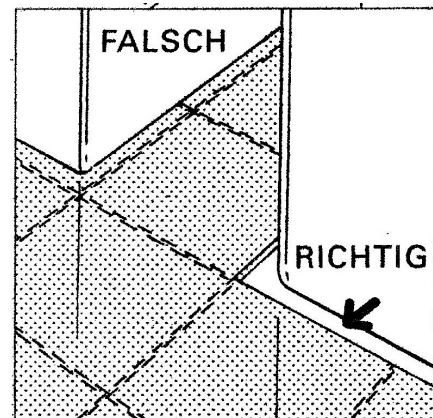


(*) Nur an Standorten, an denen hohe Temperaturschwankungen auftreten können, z.B. in praller Sonne, oder dort, wo die Platten sehr hohen dynamischen Punktbelastungen ausgesetzt werden, muss der Fußbodenbelag durch verkleben stabilisiert werden. In diesem Falle stehen wir Ihnen mit technischem Rat zur Seite.

Verlegeanleitung Lock-Tile

Randfliesen um eine Außenecke legen

Arbeitsweise:

1. Bringen Sie überall Randfliesen an (Abb.1):
A, B, C und d. Nur die kleine Ecke muss nun noch konstruiert werden.
2. Nehmen Sie eine Reserve-Randfliese (E).
Sägen Sie das Dreieck (e2) mit einer Stichsäge ab (entsprechend der Markierung an der Unterseite) und legen Sie diese links von A an.
3. Sägen Sie das Dreieck (e1) ab und legen Sie dieses an D an.

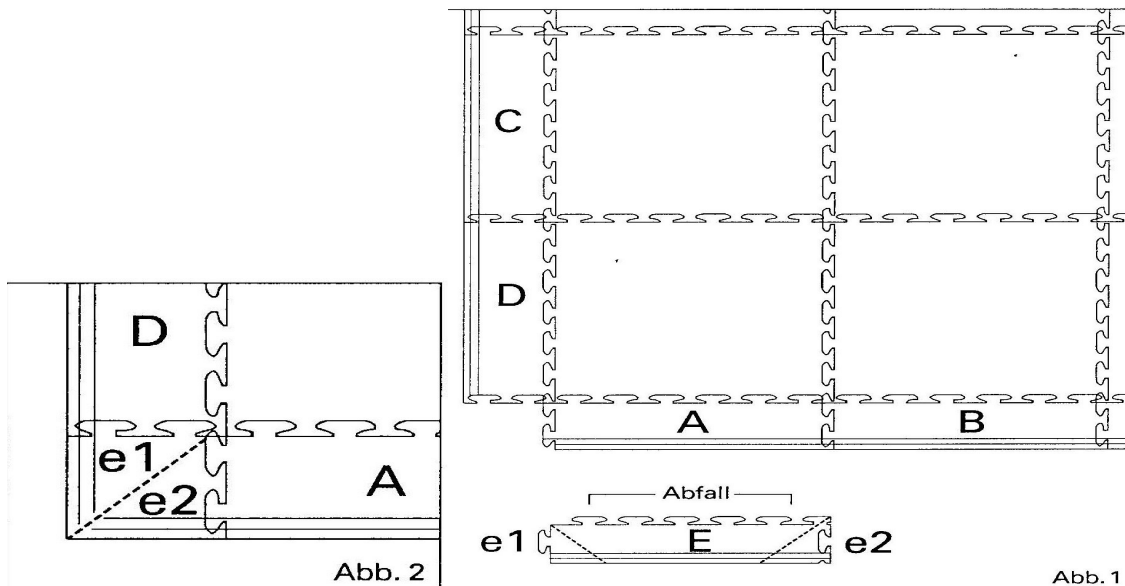

Randfliesen um eine Innenecke legen

Arbeitsweise:

1. Bringen Sie überall Randfliesen an (Abb. 3), außer in der Ecke.
2. Nehmen Sie eine Randfliese (C). Sägen Sie das Dreieck (e1) mit einer Stichsäge entsprechend der Markierung an der Unterseite ab und legen Sie die Randfliese C links von B an.
3. Nehmen Sie eine Randfliese (D). Sägen Sie das Dreieck (d1) mit einer Stichsäge entsprechend der Markierung an der Unterseite ab und legen Sie die Randfliese D zwischen A und C an.

